

田植機施肥ダイヤル目安表

【三菱】

★LE50・60シリーズ
施肥量目安表 (kg/10a)

※比重

上伊那米1号Si	1.01
上伊那米オンリーワンSi	0.93
エルちゃん側条専用28N	0.81

	枚数	目盛											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
少量ギア (黒色)	37	9	11	14	16	19	21	23	25	28	30	33	35
	42	10	12	15	17	20	22	26	28	31	33	36	38
	50	13	15	19	22	26	28	32	35	38	41	45	47
	60	14	17	21	24	29	31	36	39	43	46	50	53
標準ギア (白色)	37	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
	42	27	33	40	46	53	59	65	73	79	86		
	50	33	41	50	58	66	74	82					
	60	37	46	56	64	74	83						

※この目安表は肥料のかさ比重を0.9で表示しています。肥料の種類により換算してください。

【トセキ】

★RPQシリーズ (4・5条)、PRシリーズ (5・6・7条)

試しくり出しを行い施肥量を調節する。調節ハンドルを回して表示ラベルのメモリを目標の施肥量まで調節する。

※表示ラベルは肥料のかさ比重が0.9のときの10aあたりの施肥量(kg)であくまでも目安です。

【クボタ】

★AWシリーズ (4・5条)

調整できる施肥量 10~80kg/10a (標準: 20~60kg/10a 少量: 10~20kg/10a 増量 60~80kg/10a)

施肥量目安ラベルの施肥量に調整するには、施肥量目安ラベルの施肥量に合わせてくり出しテストを行った後、施肥量調節ハンドルで施肥量の調整を行う。

少量・増量施肥の場合は、切替えロッド・金具の位置を変更する。

★NWシリーズ (5・6・7条)

調整できる施肥量 10~90kg/10a 1kg単位で設定可能。標準 10~80kg/10a 増量 80~100kg/10a

メインパネルの【作業条件】から施肥設定量(10aあたり)と計量値(計量機能で測った値)を設定。増量設定の場合はオプション部品の増量ロールを使用。

【ヤンマー】


★YR-DAシリーズ (5・6・7・8条)

下記の表を参照して、施肥量が多い場合は「1」側へ、少ない場合は「9」側へ施肥調節ダイヤルで調節する。

目安表はあくまでも目安のため、試しくり出しを行い実際の施肥量を確認してから作業を行う。

施肥量目安表

目標施肥量 (kg/10a)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
目盛 (かさ比重0.9)	1.2	2.2	3.3	4.4	5.4	6.5	7.5	8.3	9

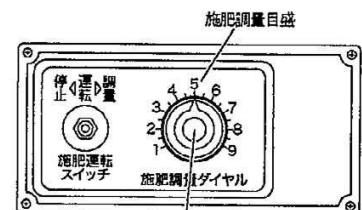

施肥調整ダイヤル

各メーカーの施肥目安表は、あくまでも目安ですので、機械の機種等を確認の上、10aあたりの適正施肥量に調整してください。